

GUIA DE PRESCRIPCION DE PRODUCTOS.



SOLUCIONES MEDIANTE AYUDAS TECNICAS ANTE LOS PROBLEMAS DE DEPENDENCIA EN ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA




A continuación se muestra un glosario o listado de problemas en las actividades de la vida diaria (AVD) que sufren las personas con discapacidad o gran dependencia, y las soluciones que PROINSSA ofrece ante esas situaciones.



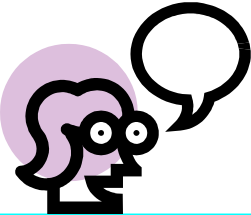
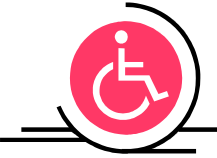
La solución que se ofrece a cada problema varía en función de las capacidades o limitaciones funcionales que cada persona pueda tener.

LISTA DE PROBLEMAS EN LA AUTONOMIA PERSONAL:

- NO PUEDO ENCENDER LA LUZ SIN AYUDA
- NECESITO ACTIVAR UN TIMBRE PARA PEDIR AYUDA
- NO PUEDO ABRIR LA PUERTA DE MI CUARTO
- NO PUEDO SUBIR LAS PERSIANAS POR MI MISMO
- NO PUEDO ACTIVAR EL APARATO DE TELEASISTENCIA PARA PEDIR SOCORRO
- NO PUEDO UTILIZAR EL TELEFONO PARA COMUNICARME
- NO PUEDO MOVER LA POSICION DE LA CAMA, Y LO NECESITO PARA EVITAR ULCERAS DE DECUBITO (ESCARAS)
- LA VOZ ME FALLA Y NO PUEDO CONTROLAR EL MANDO DE VOZ SICARE
- NECESITO PONER EL MANDO DE CONTROL POR VOZ EN LA SILLA DE RUEDAS PARA MOVERME CON LIBERTAD POR LA CASA

PROBLEMA	CAPACIDAD FUNCIONAL	SOLUCION
NO PUEDO ENCENDER LA LUZ SIN AYUDA 	NO PUEDO PULSAR UN BOTON	<ul style="list-style-type: none"> • MANDO DE VOZ SICARE, Ref: SL2-001, SB-002, SS-003 (modelo a seleccionar según proyecto y necesidades) • INTERRUPTOR CON RECEPTOR IR DE NIESSEN, Ref: RIR-017
	PUEDO PULSAR UN BOTON	<ul style="list-style-type: none"> • MANDO DE PULSADOR SENIOR PILOT, Ref: SP-004 • INTERRUPTOR CON RECEPTOR IR DE NIESSEN Ref: RIR-017
NECESITO ACTIVAR UN TIMBRE PARA PEDIR AYUDA 	NO PUEDO PULSAR UN BOTON	<ul style="list-style-type: none"> • MANDO DE VOZ SICARE, Ref: SL2-001, SB-002, SS-003 (modelo a seleccionar según proyecto y necesidades) • RECEPTOR IR DE INCONTROL, Ref: RIC-018 • TIMBRE
	PUEDO PULSAR UN BOTON	<ul style="list-style-type: none"> • MANDO DE PULSADOR SENIOR PILOT, Ref: SP-004 • RECEPTOR IR DE INCONTROL, Ref: RIC-018 • TIMBRE

<p>NO PUEDO ABRIR LA PUERTA DE MI CUARTO</p> 	<p>NO PUEDO PULSAR UN BOTON</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MANDO DE VOZ SICARE, Ref: SL2-001, SB-002, SS-003 (modelo a seleccionar según proyecto y necesidades) • RECEPTOR IR DE INCONTROL, Ref: RIC-018 • MOTOR DE PUERTA, Ref: MPIR-021
	<p>PUEDO PULSAR UN BOTON</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MANDO DE PULSADOR SENIOR PILOT, Ref: SP-004 • RECEPTOR IR DE INCONTROL, Ref: RIC-018 • MOTOR DE PUERTA, Ref: MPIR-021
	<p>PUEDO EMPUJAR CON UN BRAZO O LA SILLA DE RUEDAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MOTOR DE PUERTA, Ref: MPIR-021
<p>NO PUEDO SUBIR LAS PERSIANAS</p> 	<p>NO PUEDO PULSAR UN BOTON</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MANDO DE VOZ SICARE, Ref: SL2-001, SB-002, SS-003 (modelo a seleccionar según proyecto y necesidades) • MOTOR DE PERSIANA CON RECEPTOR IR, Ref: PM.019
	<p>PUEDO PULSAR UN BOTON</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MOTOR DE PERSIANA CON RECEPTOR IR, Ref: PM.019
<p>NO PUEDO ACTIVAR EL APARATO DE TELEASISTENCIA</p> 	<p>NO PUEDO PULSAR UN BOTON</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MANDO DE VOZ SICARE, Ref: SL2-001, SB-002, SS-003 (modelo a seleccionar según proyecto y necesidades) • TELEFONO CON RECEPTOR DE IR: <ul style="list-style-type: none"> ○ MODELO QUICKPHONE, Ref.: SQ-006, 007 ○ MODELO SIPHONE, Ref: SPH.008 Y RECEPTOR EXTERNO, Ref: SPH-008.2

<p>NO PUEDO UTILIZAR EL TELEFONO PARA COMUNICARME</p> 	<p>NO PUEDO PULSAR UN BOTON</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MANDO DE VOZ SICARE, Ref: SL2-001, SB-002, SS-003 (modelo a seleccionar según proyecto y necesidades) • TELEFONO CON RECEPTOR DE IR: <ul style="list-style-type: none"> ○ MODELO QUICKPHONE, Ref.: SQ-006, 007 • MODELO SIPHONE, Ref: SPH.008 Y RECEPTOR EXTERNO, Ref: SPH-008.2
	<p>PUEDO PULSAR UN BOTON, PERO NO UTILIZAR UN TELEFONO CONVENCIONAL</p>	<ul style="list-style-type: none"> • TELEFONO CON RECEPTOR DE IR: <ul style="list-style-type: none"> ○ MODELO QUICKPHONE, Ref.: SQ-006, 007
<p>NO PUEDO MOVER LA POSICION DE LA CAMA</p> 	<p>NO PUEDO PULSAR UN BOTON</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MANDO DE VOZ SICARE, Ref: SL2-001, SB-002, SS-003 (modelo a seleccionar según proyecto y necesidades) • KIT DE CONTROL DE CAMA MOTORIZADA, Ref: CKI-016 • CAMA ASISTENCIAL MOTORIZADA
	<p>PUEDO PULSAR UN BOTON</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CAMA ASISTENCIAL MOTORIZADA
<p>LA VOZ ME FALLA</p> 	<p>NO PUEDO PULSAR UN BOTON</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MANDO DE VOZ SICARE, Ref: SL2-001, SB-002, SS-003 (modelo a seleccionar según proyecto y necesidades) • CONMUTADOR DE SOPLO ASPIRACION, Ref: CSA-024
<p>NECESITO MOVERME CON LIBERTAD POR LA CASA</p> 	<p>NO PUEDO PULSAR UN BOTON</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MANDO DE VOZ SICARE, Ref: SL2-001, SB-002, SS-003 (modelo a seleccionar según proyecto y necesidades) • BRAZO ARTICULADO DE FIJACION A SILLA DE RUEDAS, Ref: SO-011

